


24510L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG
BÖRDELGERÄT FÜR BREMSLEITUNGEN

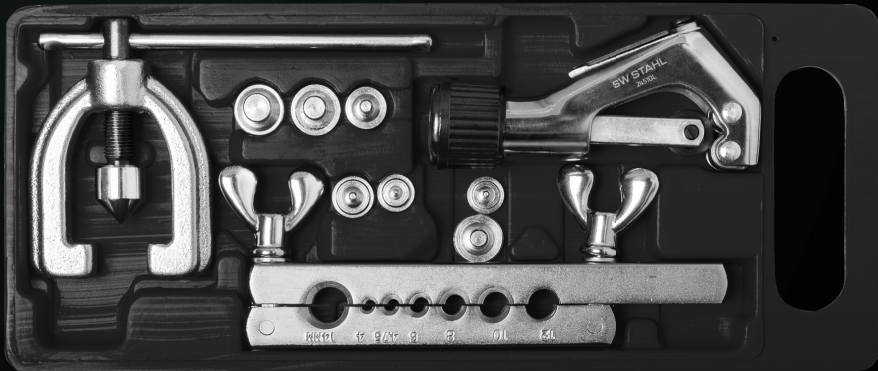

BESCHREIBUNG

- 10-teilig
- Ermöglicht Bördelarbeiten auch am Fahrzeug
- Geeignet für PKW und Kleintransporter
- Geeignet für Leitungen mit 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm Querschnitt
- Komplett mit Druckstücken und Rohrabschneider mit Entgrater



ANWENDUNG

1. Schneiden Sie ein Rohr auf die gewünschte Länge zu. Seien Sie sicher, dass der Schnitt sauber und gerade ist.
2. Das Ende des Rohres muss entgratet und abgerundet sein, da ansonsten ein exaktes Formen des Rohres nicht möglich ist.
3. Setzen Sie das Rohr in das dafür passende Loch des Bördelgerätes.
4. Das Rohr sollte bis zum ersten Absatz des Adapters aus dem Bördelgerät hervorstehen. Ziehen Sie nun das Rohr fest, damit es während des Arbeitens nicht aus dem Bördelgerät rutscht. Beginnen Sie mit der Flügelschraube, welche dem eingespannten Rohr am nächsten ist.
5. Setzen Sie den gewünschten Adapter auf das Rohr.
6. Setzen Sie nun den Bügel über das Bördelgerät und Pressen durch die Drehbewegung den Adapter in das Rohr. Stoppen Sie erst, wenn der Adapter das Bördelgerät berührt.
7. Setzen Sie nun den Bügel über das Bördelgerät und Pressen durch die Drehbewegung den Adapter in das Rohr. Stoppen Sie erst, wenn der Adapter das Bördelgerät berührt.

HINWEIS: Für die Herstellung von einfachen gebördelten Rohren gehen Sie genau wie oben beschrieben vor, lassen jedoch den Adapter weg.

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW-STAHl GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840
www.swstahl.de • info@swstahl.de